

EPSON


EPSON Photo Uploader 操作ガイド

目 次

対応する携帯電話	3
EPSON Photo Album を使う	4
EPSON Photo Album へのユーザー登録	4
EPSON Photo Uploader のダウンロード	5
EPSON Photo Album を利用する	6
ログイン ID の設定	6
アルバムの選択と新規作成	7
写真のアップロード	8
招待状の送付	10
エラーメッセージ一覧	13
お問い合わせ先	15

EPSON Photo Uploader は、携帯電話のカメラで撮影した写真やデジタルカメラから取り込んだ写真など、携帯電話に保存してある写真のデータを、EPSON Photo Album へアップロードすることができるEZ アプリ（ezplus）です。

対応する au の携帯電話にダウンロードしてご使用ください。

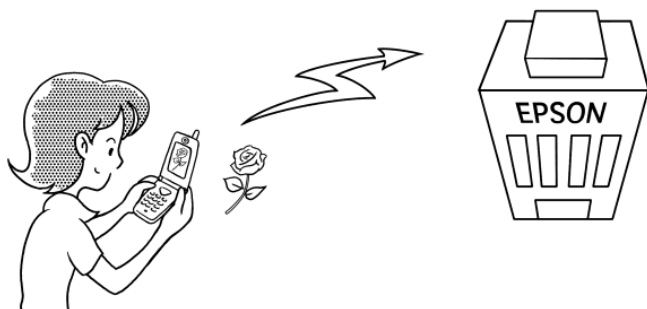

対応する携帯電話

対応する au の携帯電話は下表のとおりです。


EPSON Photo Uploader 対応機種	
機種名	メーカー名
A5303H	(株) 日立製作所
A5302CA	カシオ計算機 (株)
A5301T	(株) 東芝
A3014S	ソニーエリクソン (株)
A3013T	(株) 東芝
A3012CA	カシオ計算機 (株)
A5305K	京セラ (株)

※ 対応機種の情報は、2003 年 6 月のものです。

対応機種の最新情報はエプソン販売のホームページ（<http://www.i-love-epson.co.jp/>）をご覧ください。

EPSON Photo Album を使う

EPSON Photo Album は、Web 上に作られたデジタル写真のアルバムです。EPSON Photo Album に登録するだけで、パソコンや対応する携帯電話を使って、自分のオリジナルアルバムを作ったり、見たりすることができます。また、アルバムを見て欲しい人に招待状のメールを送ることもできます。

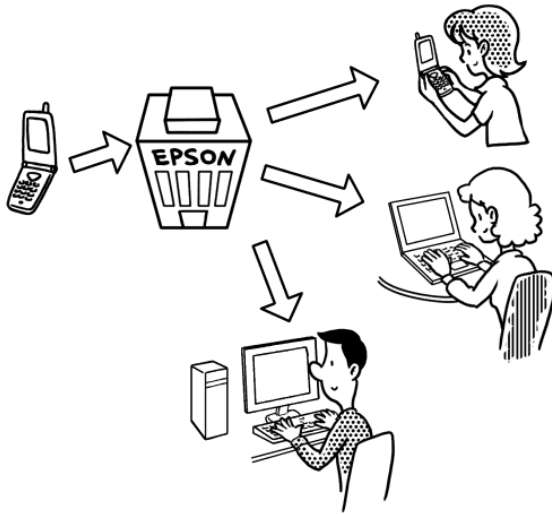

EPSON Photo Album へのユーザー登録

EPSON Photo Uploader をダウンロードして、携帯電話で使用するには、あらかじめEPSON Photo Album にユーザー登録をする必要があります。登録は無料です。登録は、パソコンなどからインターネットに接続して、EPSON PHOTO GARDEN のホームページ (<http://www.photogarden.jp>) から行ってください。

※携帯電話からのユーザー登録はできません。

EPSON Photo Uploader のダウンロード

EPSON Photo Uploader を携帯電話にダウンロードします。

1

携帯電話で EPSON Photo Album にアクセスします。

アドレス : <http://www.epsonphoto.ne.jp/index.asp>

パソコンなどから EPSON Photo Album に登録したログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択して [OK] を押します。



2

ログイン後、トップメニューの「EPSON Photo Uploaderのダウンロード」を選択し、[OK] を押します。

3


画面をスクロールして「ダウンロードする」を選択し、[OK] を押します。

ダウンロード確認メッセージが表示されます。

4

「はい」を選択します。

ダウンロードが始まります。
ダウンロードが終わると完了のメッセージが表示され、データフォルダに「eppupl10」または「EPSON Photo Uploader」という名前で登録されます。
登録時に「通信機能設定」が表示されたら、「ON (確認画面あり)」か「ON (確認画面なし)」を選択します。

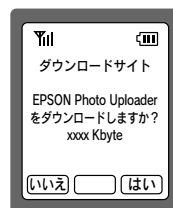

5

[OK] を押します。

ダウンロードを完了します。

以降は画面に従って操作してください。

！ 注意

- EPSON Photo Album との接続（通信）には、パケット通信料金が発生します。
- 一般的な EZ アプリ（ezplus）の操作に関しては、お使いの機種 of の取扱説明書をご覧ください。
- 折りたたみ可能な機種では必ず電話機を開いた状態でご使用ください。電話機を閉じてのご使用は、動作確認対象外です。
- 機種によっては、待受アプリとして登録できる機種がありますが、アプリケーションを待受アプリとしては使用しないでください。
- 機種によっては、アプリケーションを「終了」ではなく「中断」させることが可能ですが、「中断」は動作確認対象外です。使用しない場合は必ず「終了」してください。
- 電波の強さが「強」であっても、電波の状態によっては、通信に失敗する場合があります。
- アップロードする写真は200Kバイト以内のものをご使用ください。これ以上のサイズのアップロードに関しましては、動作確認対象外です。
- 写真の読み込み時やアップロード時にバックライトが消える場合があります。その場合は、通話キーを押して、バックライトを点灯させてください。ソフトキー、決定キー、電源キー、クリアキー、数字キーを押した場合は、そのキーに割り当てられた処理が実行されます。
- データフォルダアクセス中に音声着信等の割込みが発生した場合、通話終了後、音声着信前の状態に戻らない場合があります。
- アプリケーションの使用中に文字を入力する場合、入力の方法や電源キー・クリアキーの機能などは、電話機によって異なります。お使いの機種の取扱説明書をご覧ください。また、本アプリケーションではすべての入力項目で絵文字は使用できません。

EPSON Photo Album を利用する

■ ログイン ID の設定

携帯電話から EPSON Photo Album に接続するためのログイン ID を設定します。ここで設定した内容は、アプリケーションを終了しても電話機内に記録されます。

1

EPSON Photo Uploader を起動します。

メモ

起動時に「通信機能を利用しますか」と表示されたら、「YES」を選択します。

2

「ログイン ID の設定」画面を呼び出します。


起動画面で [設定] キーを押し、表示される「デフォルト設定」画面で [決定] キーを押します。



3

ログインIDを入力します。

「ログインIDの設定」で、EPSON Photo Album のログインIDを入力してください。入力して、[OK] キーを押すとログインIDが設定され、もとの画面に戻ります。設定の取り消しは、[キャンセル] キーを押します。

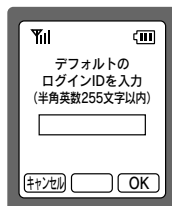

ポイント

本書では、携帯電話の上下左右キーの中央にあるボタンを[決定]キーと表しています。ボタンの名称は機種によって異なります。

■アルバムの選択と新規作成

EPSON Photo Album に写真を掲載するためには、対象となるアルバムが必要です。


メモ

初めて EPSON Photo Album に接続するときは、パスワード入力が必要です。一度入力するとアプリケーションを終了するまで再度入力の必要はありません。

1

右図のメイン画面から「アルバム選択」を選択して[決定]キーを押します。

すでにアルバムがある場合は「アルバム一覧」が表示されます。

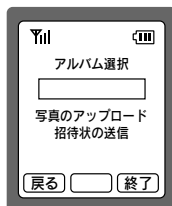

ポイント

初めてアプリケーションを起動したときやアルバムがない場合はアルバム一覧は表示されません。

以下を行ってください。

●すでにパソコンなどでアルバムを登録してある場合

1. アルバム名一覧画面で、「最新の情報に更新」を選択し、[決定] キーを押します。更新確認のメッセージが表示されます。
2. [OK] を選択します。
サーバーと通信が行われ、情報が更新されます。


●アルバムを作成したことがない場合・新しくアルバムを作成する場合

1. アルバム名一覧画面で、「新規入力」を選択し、[決定] キーを押します。
2. 「アルバム名を入力」で [決定] キーを押し、アルバム名を入力します。
[OK] キーを押すと、「アルバム名一覧」に戻りアルバム名が表示されます。

2

目的のアルバム名を選択し、[OK]キーを押します。

メイン画面に戻り、選択したアルバム名がセットされます。

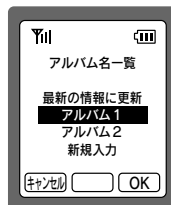

！ 注意

通信にはパケット通信料金が発生します。

メモ

- 携帯電話によっては、項目の選択時に項目に該当する数字キーを押して直接選択できます。
- 項目の移動には▼▲キーを使います。


■写真のアップロード

携帯電話に登録した写真をEPSON Photo Albumへ掲載します。写真にはタイトルと説明文を付けることができます。

1

アルバムの選択後「写真のアップロード」を選択し、[決定]キーを押します。


写真のアップロード画面になります。

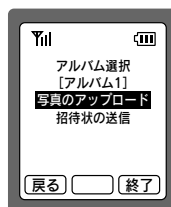

2

[写真]を選択し、[決定]キーを押します。

携帯電話に保存されている写真の一覧が表示されます。

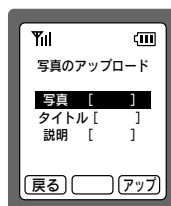

3

写真を選択し、[OK] を押します。

「写真のアップロード」に戻り写真が選択されます。

メモ


- ▼▲キーで写真を選択して[決定]キーを押すと縮小画像が表示されます。
- 縮小画像が登録されていない写真では、「サムネイル情報が含まれていません。」と表示されます。
- 縮小画像またはメッセージ表示のとき、写真全体を見たい場合は[決定]キーを押します。[戻る]キーでもとに戻ります。写真が画面よりも大きいときは▲▼▶◀キーで動かして見ることができます。



4

必要に応じて、「写真のアップロード」画面から「タイトル」、「説明」を選択し、[決定]キーを押します。


タイトル、説明を入力し、[OK]を押すと「写真のアップロード」画面に戻ります。

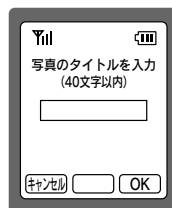

5

「写真のアップロード」画面で[アップ]キーを押します。

アップロード確認画面になります。

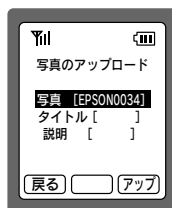

6

[OK] キーを押します。

通信が開始され、アップロードが実行されます。

アップロードが終了すると、招待状送信の確認メッセージが表示されます。招待状は後から送ることもできます。

[OK] を押すと、「招待状の送信」画面になり、招待状送信へ進めます。詳細は次項「招待状の送付」をご覧ください。

[キャンセル]を押すとメイン画面に戻ります。続けて他の画像をアップロードしたい場合は手順①から繰り返してください。

メモ


- 携帯電話によっては、項目の選択時に項目に該当する数字キーを押して直接選択できます。
- 項目の移動には▼▲キーを使います。

■ 招待状の送付

アルバムを見てもらいたい人に招待状メールを送ります。招待状には、案内文とアルバムを見るためのURLが入ります。一度に10通まで送ることができます。

1

アルバムの選択後、「招待状の送信」を選択し、[決定] キーを押します。
「招待状の送信」画面が表示されます。

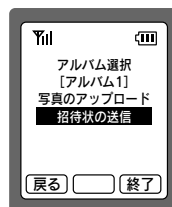

2

「宛先」を選択し、[決定] キーを押します。
「宛先一覧」画面が表示されます。



3

宛先を入力したい番号を選択し、[決定] キーを押します。
「アドレスの設定」画面になります。
すでに宛先が設定されている番号を選択すると、新しい宛先に上書きされます。
宛先の入力後 [OK] を押すと、「招待状の送信」画面に戻ります。



メモ

- 新規でアルバムを作成して送信する場合、宛先一覧は空白です。
- 複数の宛先を設定しても、「招待状の送信」の宛先欄には先頭の1つのみ表示されます。

アドレスの入力には以下の2つがあります。

- メールアドレスを直接入力する
「アドレス設定」画面で入力欄を選択し、[決定] キーを押します。
アドレスの入力が終了したら [OK] を押すと、入力が確定し、「アドレスの設定」画面に戻ります。
- アドレス帳から選択する
「アドレス設定」画面で「アドレス帳」を選択し、[決定] キーを押すと、電話機のアドレス帳が表示されます。
アドレス帳で宛先を選択してください。選択後、「アルバムの設定」画面に戻ります。

4

「パスワード」を選択し、[決定] キーを押します。

文字入力画面になります。パスワードを半角英数字13文字以内で入力してください。
[キャンセル] キーで入力を取り消すことができます。



メモ

- ここで入力するパスワードは、アルバム閲覧を許可するパスワードで、招待状で通知されるURLに付加されます。招待客は招待されたURLで閲覧するため、他のアルバムを閲覧することはできません。また、同じアルバムに一度使ったパスワードを設定することはできません。招待客ごとに別のパスワードを入力してください。
- パスワードには、"."、"@","-","_" 以外の記号は使用できません。

5

[OK] キーを押し、パスワードを確定します。

「招待状の送信」画面に戻ります。

6

「本文」を選択し、[決定] キーを押します。

本文の入力画面になります。300字以内で入力します。





[OK] キーを押します。

本文を確定し、「招待状の送信」画面に戻ります。

メモ

本文を入力するときは、以下の定型文が表示されます。

EPSON Photo Album に私の写真を掲載しました。

URL: \$\$URL\$\$

--

EPSON Photo Album

\$\$URL\$\$には、アップロードした画像を見るためのURLアドレスが自動的に入ります。

文章は自由に書き替えることができますが、URLは削除しても送信するときにアプリケーションが自動で付加します。

このアドレスの中にゲストパスワードが含まれます。

文章に変更の必要がなければ、本文入力の操作を省略することができます。



[送信] キーを押します。

送信確認メッセージが表示されます。



[OK] キーを押します。

送信が開始されます。

EPSON Photo Album との通信が始まります。通信を中断したいときは、[中止] キーを押します。通信終了後、メール作成画面になり、メールが送信できます。メール送信後、EPSON Photo Uploader のメイン画面に戻ります。

エラーメッセージ一覧

メッセージ	原因と対処方法
写真がありません。	原因：携帯電話に写真が1枚も登録されていません。 対処：写真を登録してからお使いください。
「xxxxxx」 (サムネイル情報が含まれていません。) ※「xxxxxx」にはファイルの登録名が表示されます。	原因：画像ファイルの中に、縮小した画像が含まれていないので縮小画像が表示できません。 対処：画像を見たいときは全体画像表示にします。
「xxxxxx」(読み込めません。) ※「xxxxxx」にはファイルの登録名が表示されます。	原因：「xxxxxx」にはファイルの登録名が表示されます。画像ファイルの内容が不正です。 対処：写真を再登録するか、他の写真をお使いください。
半角英数文字で入力してください。	原因：半角英数字で入力する項目に全角文字が入っています。 対処：正しく入力し直してください。
ログインに失敗しました。再度入力してください。	原因：ログインIDあるいはパスワードが違っていたため接続できませんでした。 対処：ログインIDおよびパスワードを確認してください。
電波圏外のため送信できません。	原因：電波圏外のため接続できません。 対処：圏内に移動してやり直してください。
割り当てられたスペースがいっぱいになりました。	原因：EPSON Photo Albumのスペースがいっぱいのためアップロードできません。 対処：パソコンなどでEPSON Photo Albumに接続して、不要な写真を消去してください。

メッセージ	原因と対処方法
サーバとの通信に失敗しました。通信を継続しますか？	<p>原因：回線障害など、通信に異常があって処理を完了できませんでした。</p> <p>対処：通信を継続する場合は「OK」を選択してください。このメッセージが繰り返し表示される場合は、アプリケーションをいったん終了し、しばらくたってから再度送信してください。</p>
ゲスト用パスワードを、ログイン用パスワードとは異なるものにしてください。	<p>原因：ログイン用パスワードとのゲスト用パスワードは同一設定できません。</p> <p>対処：別のパスワードを指定してください。</p>
アルバムの数が上限値に達しました。	<p>原因：アルバムは70個までしか表示することができません。そのため表示されないものが存在します。</p> <p>対処：パソコンなどでEPSON Photo Albumに接続して、不要なアルバムを削除してください。</p>
このアルバムは削除されています。	<p>原因：このアルバムは、パソコンなどですでに削除されています。</p> <p>対処：他のアルバムを選択するか、「アルバム名一覧」画面で「最新の情報に更新」を実行してください。</p>
<p>送信に失敗しました。(xxxxx。)</p> <p>※ (xxxxx) にはエラーの番号が表示されます。</p>	<p>原因：予期せぬエラーが発生し、送信に失敗しました。</p> <p>対処：電源をいったん切ってから再起動してください。それでもエラーが発生する場合は、本アプリケーションを削除し、再度ダウンロードし直してください。</p>

お問い合わせ先

本ソフトウェアに関するお問い合わせは、カラリオインフォメーションセンターへ。

●カラリオインフォメーションセンター

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004116（全国ナビダイヤル）

【受付時間】月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00（祝日を除く）

※ナビダイヤルとは、NTT コミュニケーションズ（株）の電話サービスの名称です。

※携帯電話・PHS 端末・CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。

※新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。

札幌（011）222-7931 仙台（022）214-7624 東京（042）585-8555 名古屋（052）202-9531
大阪（06）6399-1115 広島（082）240-0430 福岡（092）452-3942

【受付時間】月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00（祝日を除く）

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
NPD0416_00	全て	新規制定	